



- 5** 原稿をセットします。  
原稿の文字や絵を上向きにし、1枚ずつ原稿トレイにセットします。  
※複数枚の原稿をまとめてセットすることはできません。

文字や絵を上にし、右側の原稿ガイドに寄せ、確実に奥まで差し込みます。

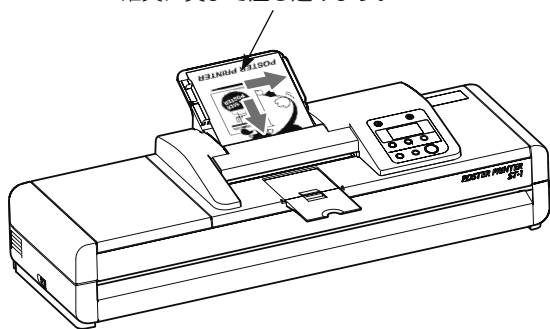


- 6** [スタート/ストップ] ボタンを押します。  
原稿が読み込まれ、プリントが開始されます。

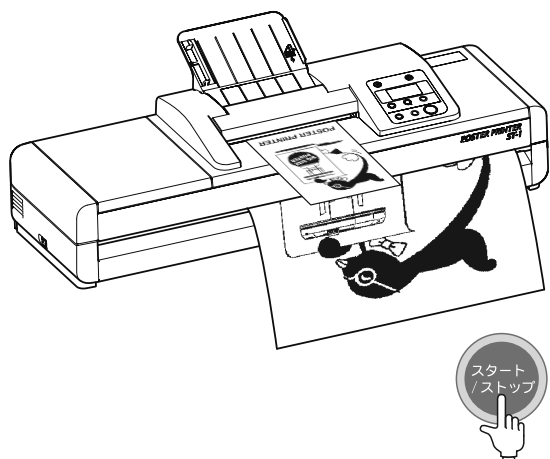

.....  
プリントを途中で中止する場合は、再度、[スタート/ストップ] ボタンを押します。  
.....

- 7** プリント終了後、記録紙が自動でカットされます。

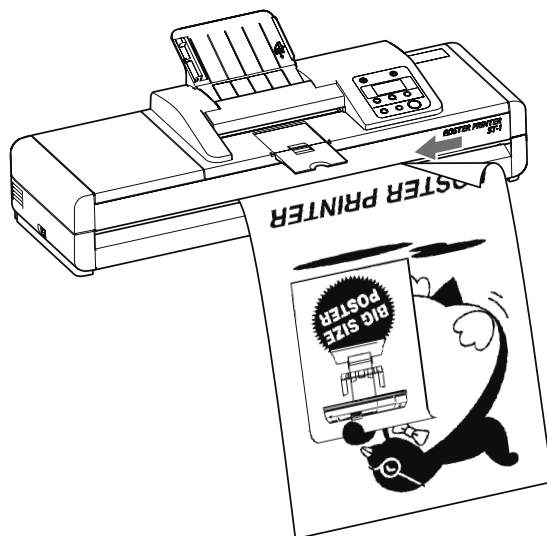

手動カット設定の場合は、[カット] ボタンを押してカットしてください。

→ P56, 「記録紙カットの設定」を参照。

<input type="checkbox"/> 感熱紙	17M
黒	普通
A1	手動
標準	01

手動カット表示



カット