

■ プリント濃度の設定

原稿に対してプリント濃度を5段階で設定できます。


プリント濃度設定	LCD 表示部
薄く	<input type="checkbox"/> * - - - - <input checked="" type="checkbox"/>
やや薄く	<input type="checkbox"/> - * - - - <input checked="" type="checkbox"/>
普通	<input type="checkbox"/> - - * - - <input checked="" type="checkbox"/>
やや濃く	<input type="checkbox"/> - - - - * - <input checked="" type="checkbox"/>
濃く	<input type="checkbox"/> - - - - - * <input checked="" type="checkbox"/>

: 濃い原稿を薄目にプリント

: 薄い原稿を濃目にプリント

1 初期画面で、[メニュー] ボタンを2回押します。

<input type="checkbox"/> 感熱紙	17M
黒	普通
A 1	自動
標準	01

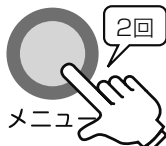

2 プリント濃度設定画面を表示します。
[決定 / フィード] ボタンを押します。


プリント濃度	
決定ボタン→	
設定開始	
クリアボタン→戻る	



3 プリント濃度選択画面を表示します。
[メニュー] ボタンを押してプリント濃度を選択します。選択した濃さを右側に文字で示します。

プリント濃度	
<input type="checkbox"/> - - - - * <input checked="" type="checkbox"/>	濃く
メニューボタン→設定	
決定ボタン→確定	

原稿の濃淡に合わせてプリント濃度を選択します。

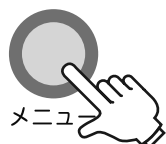

4 [決定 / フィード] ボタンを押します。
プリント濃度設定画面に戻り、設定内容がメモリーされます。

プリント濃度	
決定ボタン→	
設定開始	
クリアボタン→戻る	



5 [クリア] ボタンを押して、初期画面に戻ります。

<input type="checkbox"/> 感熱紙	17M
黒	濃く
A 1	自動
標準	01

設定したプリント濃度を表示します。

